

Dispozitiv cu ultrasunete împotriva insectelor

Cod produs 619892

Utilizare

Acest dispozitiv folosește unde ultrasunete pe frecvența 7 kHz (± 1 kHz) pentru îndepărtarea eficientă a insectelor.

Modificarea neautorizată a dispozitivului este interzisă, acesta fiind avizat CE. Utilizarea dispozitivului în alt mod și pentru alt scop decât cele descrise în acest manual, poate duce la riscul de accidentare. Vă rugăm citiți instrucțiunile înainte de utilizare și să le păstrați.

Instrucțiuni de securitate




Utilizarea aparatului în alte moduri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare atrage după sine anularea garanției. Nu ne asumăm răspunderea pentru accidente și daunele cauzate de folosirea neconformă a aparatului cu instrucțiunile de utilizare.

Nu expuneți aparatul la uzură fizică sau mecanică exagerată, la temperaturi extreme, la raze solare directe, la trepidații puternice și umezeală.

- Dispozitivul nu este o jucărie. Țineți departe de accesul copiilor!
- Lucrările de service și reparații trebuie efectuate doar de personal autorizat
- Modificarea dispozitivului este interzisă

Elemente de funcționare

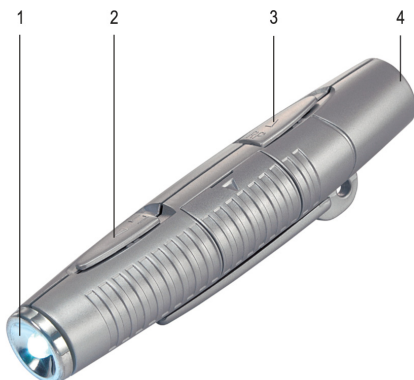

- 1 Lanternă
- 2 Buton slide oprire/pornire lanternă
- 3 Buton on/off pentru dispozitiv ultrasunete
- 4 Protecție contra țanțarilor

Operare

- Pentru a introduce bateriile îndepărtați capacul cu clic
- Introduceți 3 baterii buton tip AG13, respectând polaritatea indicată
- Repoziționați capacul pe compartimentul bateriilor, asigurându-vă că acesta s-a închis corect. Aparatul este acum gata de funcționare.
- Pentru a porni aparatul cu ultrasunete sau funcția lanternă folosiți butoanele slide (culisante) corespunzătoare (vezi imagine).

Întreținere

Aparatul nu necesită întreținere, exceptând curățarea periodică. Este suficient să îl ștergeți cu o lavetă uscată. Nu utilizați soluții și lichide pentru curățare.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice



Pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor și pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent și rațional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electronice și electrice nefuncționale la autoritățile abilitate în fiecare stat.

Dezafectarea bateriilor/bateriilor reîncărcabile



Utilizatorul este obligat să predea bateriile și acumulatorii reîncărcabili la locurile speciale de colectare. Este interzisă dezafectarea bateriilor și acumulatorilor odată cu deșeurile menajere. Bateriile și acumulatorii conțin elemente periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor. Aceste elemente sunt inscripționate pe fiecare baterie/acumulator (Cd – Cadmiu, Hg – Mercur, Pb – Plumb).